

BSW32K01Hシリーズ 取扱説明書

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 - 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たること、火気の周辺または換気のともなう、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、蒸気、湿気やホコリの多いところ
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分で行わないでください。
- 本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- 本製品を廃棄するときには地方自治体の条例に従ってください。異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

機器の接続設定

1. WEBカメラの接続

本製品は、パソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。

2. ソフトウェアのインストール

Windows Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可]または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

- 付属のCDをパソコンにセットします。CDをセットすると、「簡単セットアップ」画面が起動します。
 - Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再生」画面が表示されることがあります。その場合は、[EasySetup.exeの実行]をクリックしてください。
- Amcapのセットアップを選択し、[開始]をクリックします。



これで表示の確認は完了です。

● Windows XPをお使いの場合

- [スタート] - [マイコンピュータ] をクリックします。
- [USBビデオデバイス] をダブルクリックします。



これで表示の確認は完了です。

【対策③】各ソフトウェアの設定を確認してください。

● Skype (バージョン3.5.0.239)

- Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定] をクリックします。
- 画面左側の[ビデオ設定] をクリックします。
- 以下のよう設定し、[保存] をクリックします。




- 「Skypeビデオを有効化」および「通話中、ビデオを自動的に開始」にチェックマークを付けます。
- 「Webカメラを選択」で、「USBビデオデバイス」を選択します。

これで設定は完了です。この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。


- 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。同意する場合は、[同意する] をクリックします。

- インストールを開始します。[インストール] をクリックします。

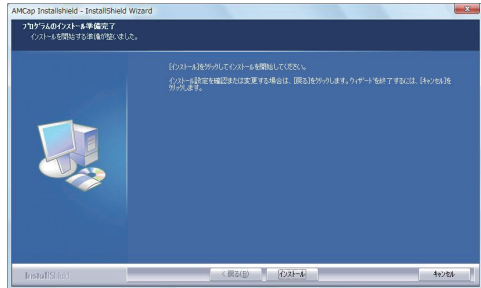


- インストールが終了したら、[完了] をクリックします。
- しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、[終了] をクリックして、画面を閉じます。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。




3. ヘッドセットの接続 (付属モデルのみ)

ヘッドセットをパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイス＆ビデオチャットを楽しむことができます。

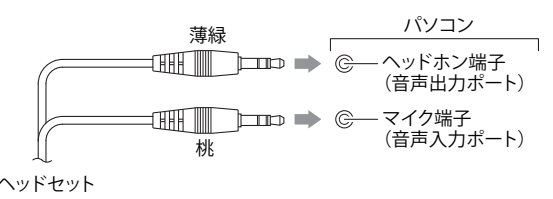


- ヘッドセットをご使用になる場合は、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すれば、すぐに使用いただけます。

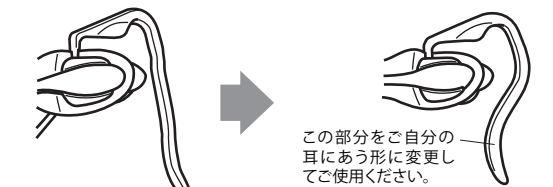

- マイク部分について
ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用される方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。



- マイク部分について
マイク部分の軸を曲げることができます。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。




- マイク部分を曲げる場合、以下の支点を十分に支え、曲げた場合、破損するおそれがあります。




- マイク部分を曲げる場合、以下の支点を十分に支え、曲げた場合、破損するおそれがあります。

- ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用される方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。

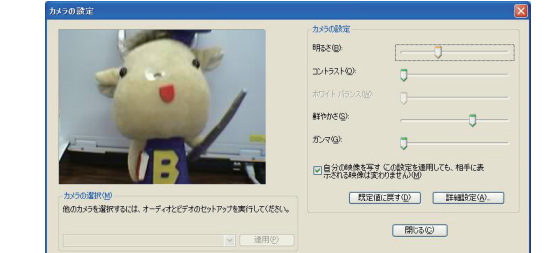


- ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用される方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。

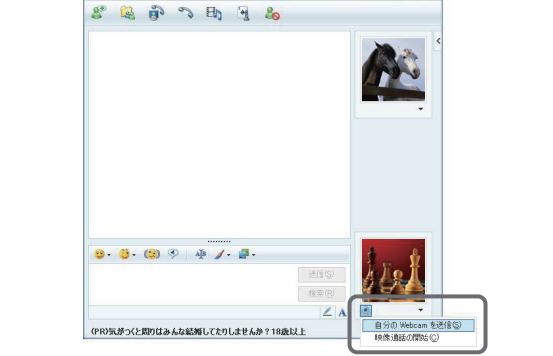

これで設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の[承諾]をクリックしてもらって映像が相手側に表示されます。

● Yahoo!メッセージ (バージョン0.1.0)

- Yahoo!メッセージのメイン画面から[メッセージ] - [自分のビデオ映像] をクリックします。
- 自分の映像が表示されることを確認します。

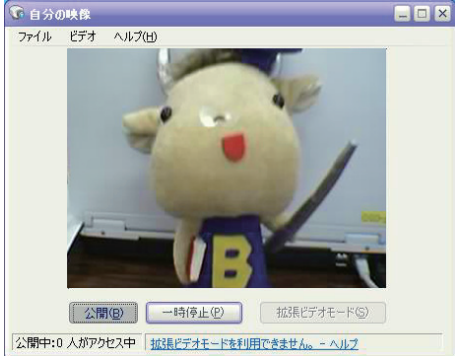

- 自分の映像が表示されることを確認します。



- 自分の映像が表示されることを確認します。




- 自分の映像が表示されることを確認します。

ソフトウェアのご使用方法

● カメラを使ってみよう



[スタート] - [すべてのプログラム] - [BUFFALO] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[AMCap] を選択します。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの「USB 2.0 Camera」(または「USB ビデオデバイス」)を選択してください。

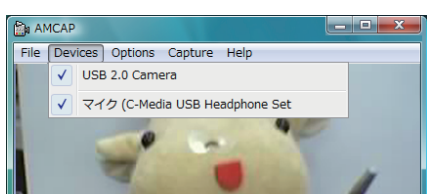


● 各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

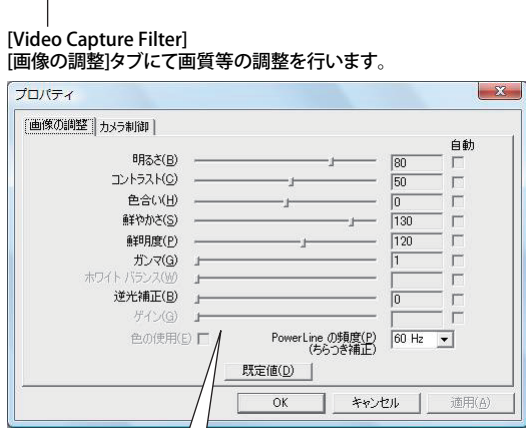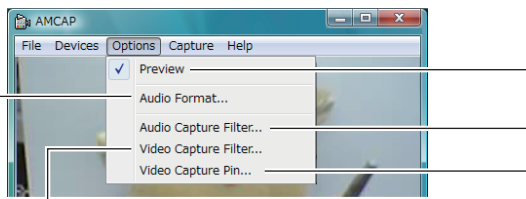

[Video Capture Filter]
[画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。

明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設定することができます。特に問題がなければ、既定値でご利用ください。

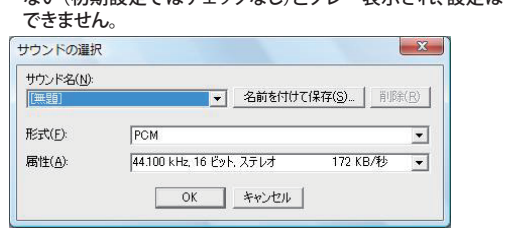


[Audio Format]
サウンド形式の設定を行います。

※ [Capture]メニューの「Capture Audio」にチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)とグレー表示され、設定はできません。




[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。

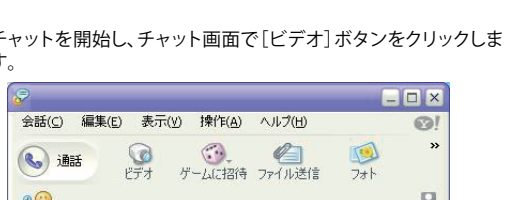

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。

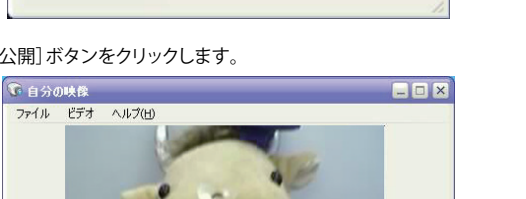

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。


[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

ソフトウェアのご使用方法


● カメラを使ってみよう

[スタート] - [すべてのプログラム] - [BUFFALO] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[AMCap] を選択します。


※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの「USB 2.0 Camera」(または「USB ビデオデバイス」)を選択してください。

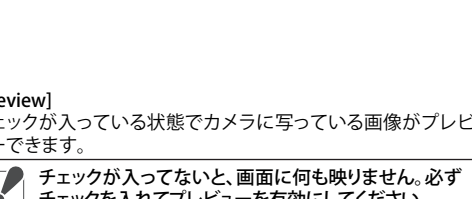

[Devices]メニューの「USB 2.0 Camera」(または「USB ビデオデバイス」)を選択してください。

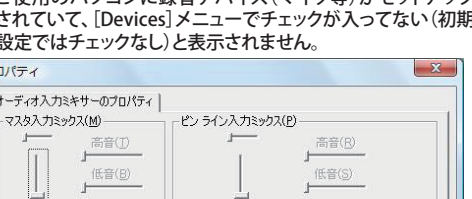

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

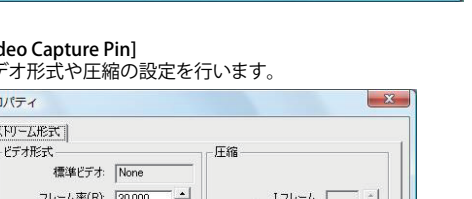

[Video Capture Filter]
[画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。

明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設定することができます。特に問題がなければ、既定値でご利用ください。




[Audio Format]
サウンド形式の設定を行います。

※ [Capture]メニューの「Capture Audio」にチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)とグレー表示され、設定はできません。



[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。

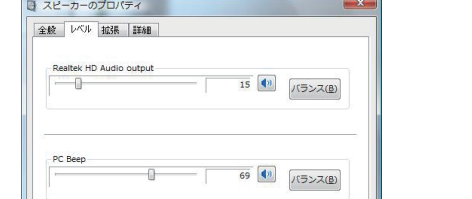

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。


[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。


[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

● ビデオキャプチャしてみよう


- [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。

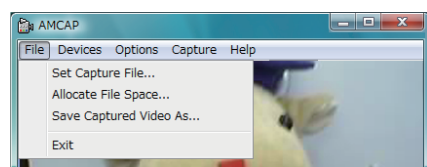


- [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。

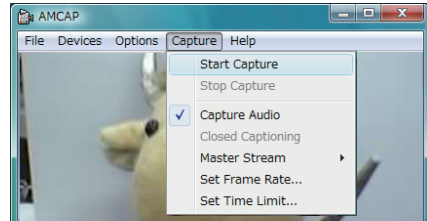

- [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。

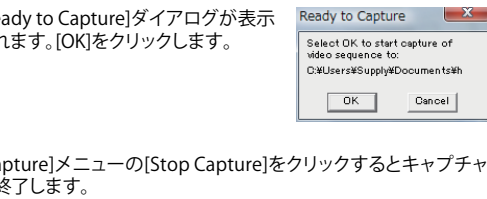

- [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャが終了します。




フレームレートを変えたとき (Windows Vistaでのみ)

- [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
- [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。



撮影時間の上限を決めたいとき

- [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
- [Capture Time Limit]ダイアログが表示されます。ご希望の数値を設定して[OK]をクリックします。



ファイルサイズの上限を決めたいとき

- [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。
- [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。



- [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。




- [録音]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっている、ミュートになっていないことを確認し、[OK] をクリックします。




- [録音]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっている、ミュートになっていないことを確認し、[OK] をクリックします。



- [録音]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっている、ミュートになっていないことを確認し、[OK] をクリックします。

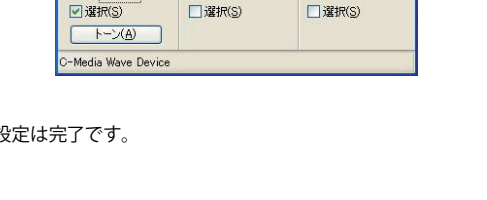


- [録音]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっている、ミュートになっていないことを確認し、[OK] をクリックします。

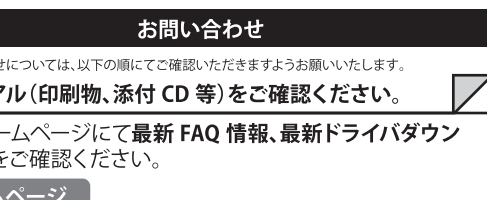

- [録音]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっている、ミュートになっていないことを確認し、[OK] をクリックします。



- [録音]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっている、ミュートになっていないことを確認し、[OK] をクリックします。

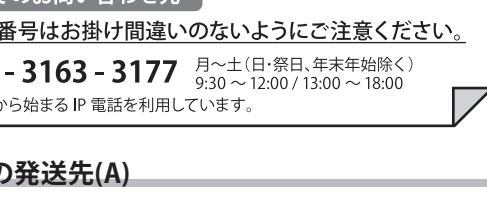

修理品の発送先(A)

<送付先>
〒470-1121 愛知県豊田市西川町島原1-1
バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

※修理品は、愛知県豊田市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛に送付されます。

※修理品は、愛知県豊田市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛に送付されます。

※修理品は、愛知県豊田市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛に送付されます。

※修理品は、愛知県豊田市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛に送付されます。

※修理品は、愛知県豊田市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛に送付されます。

※修理品は、愛知県豊田市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛に送付されます。

アンインストール


アンインストールは以下のa) b) どちらかの方法で行えます。

- [スタート] - [すべてのプログラム] - [BUFFALO] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows Vistaでは、[プログラムのアンインストール(プログラムと機能)]) で行います。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。

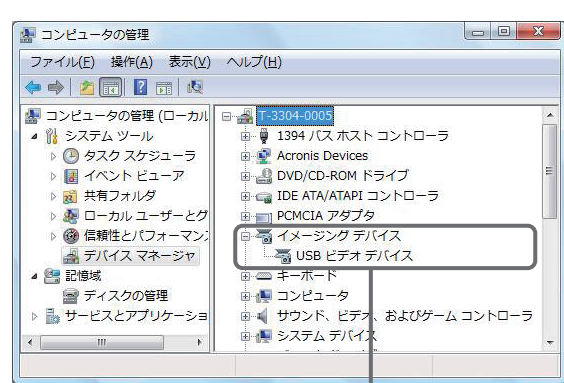

「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「USBビデオデバイス」が表示されていることを確認します。「USBビデオデバイス」に黄色いマークが付いている場合は、正しく動作していません。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→[管理]をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示されます。

Windows XPの場合
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→[管理]をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示されます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

● Windows Vistaをお使いの場合
AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。

※ AMCapは、[スタート] - [すべてのプログラム] - [BUFFALO] - [Buffalo USB PC Camera] - [AMCap] の順にクリックすると起動します。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択し、[Preview]にチェックマークをつけてください。